

No.

保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	IB-52-AN
形名	LH スカルプヘッドスパ プラス		
無料修理保証	対象部分：本体のみ	期間	ご購入日より1年間
※販売者名	店名・住所・電話 ご購入日のわかる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。		

販売店様へお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しく下さい。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。
上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参ご提示の上、ご購入より販売店に修理をご依頼ください。
●所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ年月日・販売店名がわかるシール・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱い説明書、本製品添付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合は、ご購入より販売店が無料修理いたします。
 - 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、ご購入より販売店に依頼してください。
 - ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
 - ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、お問い合わせ先にご相談ください。
 - 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
- (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
(ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- (ニ) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
(ホ) 電池や消耗品・付属品などの部品交換の場合。
(ヘ) 一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障及び損傷。
(ト) 車輻・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
(チ) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
(リ) 保証書のご提示がない場合。
(ヌ) 保証書のお買い上げ年月日・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※ 本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、ご購入より販売店にお問い合わせください。
※ ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

- 個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<http://www.artnature.co.jp/privacy/>)をご参照ください。
- 利用目的
お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

発売元

株式会社アートネイチャー

製造販売元

ヤーマン株式会社

お問い合わせ受付 10:00~18:00

☎ 0120-78-2343

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-40-7

〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

LH


LABOMO
HairTech SYSTEM

取扱説明書

家庭用美容器

LH スカルプヘッドスパ プラス

IB-52-AN

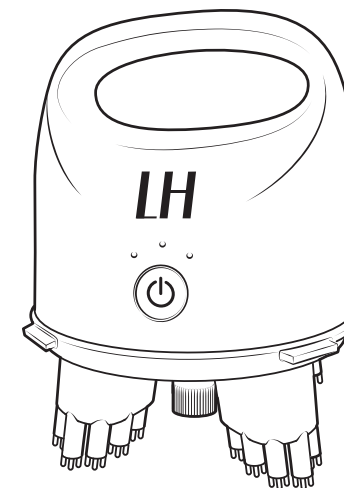保管用
保証書付

もくじ

安全上のご注意	1
海外でのご使用について	6
各部のなまえ	7
ご使用の前に	10
使いかた	14
使い終わったら	22
こんなときには	27
アフターサービス	29
●製品仕様	30
●保証について	30
保証書	31

このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

安全上のご注意

- ・ ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・ 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・ 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・ 故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・ ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・ 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について

	危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

●図記号について

	してはいけないことを示しています。
	しなければならないことを示しています。
	注意しなければならないことを示しています。

危険



禁止

- 次に該当する人は使用しない。
- 医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。
- ◆医用電気機器を使用している人
 - ・ ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器
 - ・ 人工心肺など生命維持用医用電気機器
 - ・ 心電計などの装着型医用電気機器



警告



禁止

- 次のような人は使用しない。事故やトラブルの原因となります。
 - ・ 心臓疾患、障害及びその疑いのある人
 - ・ 幼児や自分で意思表示できない人・温度や刺激の感覚が自覚できない人
 - ・ 自己免疫疾患のある人
- 次の人はご使用前に医師にご相談ください。
 - ・ 急性疾患の人・感染症疾患の人・悪性腫瘍のある人・有熱性疾患の人
 - ・ 高血圧の人や血液疾患のある人・発熱している人
 - ・ 糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人
 - ・ 神経障害のある人
 - ・ 皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人・通院して薬を服用中の人
 - ・ アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人
- 次のような場合や部位には使用しない。事故やトラブルの原因になります。
 - ・ お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合・酒気帯びの場合
 - ・ 口内や陰部、粘膜など・眼球・まぶた(眼窩)・のど・膨らんだホクロ
 - ・ ウイルス性のイボ・骨折をしている部位
 - ・ 美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等のある部位

※施術後2週間をご使用を控えていただき、医師にご相談の上問題なければご使用いただけます。

(施術例：ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等)



使用者の制限

子供は保護者同意のうえ、保護者または専門家などの監督下で使用する。本体や付属品、充電ケーブルは子供の手の届かない場所に保管し、一人で使わせない。また、子供に遊ばせない。事故・けがの原因となります。



傷んだコードプラグ使用禁止

充電ケーブルが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。感電・ショート・発火・故障の原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



禁止

動作中にアタッチメントの間に手や指を入れない。アタッチメントに手や指を挟み込み、けがの原因となります。



用途以外禁止

取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。けが・故障の原因となります。



分解禁止

分解や修理・改造はしない。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

安全上のご注意

警告



無理な扱い
禁止

充電ケーブルを破損、加工しない。束ねたりねじったりなど無理に力を加えない。ケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。収納時にはケーブルのねじれを直してください。



禁止

専用の充電ケーブル以外は使用しない。感電・ショート・発火の原因となります。



禁止

次のような場所で機器の使用・保管・充電をしない。

- ・ 浴室や浴槽、シャワー、洗面器又は水の入ったほかの容器の近く(使用は除く)
- ・ ほこりの多い場所・直射日光のあたる場所や屋外
- ・ 傾斜、振動、衝撃のある場所
- ・ 強い電波や磁気の発生する場所
- ・ 引火性のもの(アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど)の近く
- ・ 油煙、湯気の当たる場所
- ・ 発熱器具(ストーブ等)の近くなど高温になる場所
- ・ 温度変化の激しい場所(エアコン、暖房器具のそば)

火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因となります。



禁止

オーバーケアをしない。使用時間や使用頻度は取扱説明書の指示を守る。身体に危害を与えるおそれがあります。



必ず守る

機械を落としたり破損したりした場合は、ただちに電源をオフにして充電ケーブルを抜き、必ず修理・点検を依頼する。火災・感電のおそれがあります。



タコ足配線
禁止

コンセントや配線器具の定格容量を超えて配線(タコ足配線)しない。感電・ショート・発火・故障の原因となります。



禁止

充電ケーブルが破損したら使用しない。お問い合わせ先(P.29)にご連絡の上、専用充電ケーブルをお使いください。



禁止

皮膚が薄い部位、骨のすぐ上には長時間使用しない。お肌や身体のトラブルを生じる原因となります。



必ず守る

水やお風呂の中に浸水させたまま放置しない。本体の故障の原因となります。

警告



禁止

温泉や入浴剤入りのお湯、サウナで使用しない。故障の原因となります。



禁止

使用前にアタッチメントの割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は使用しない。けが・肌トラブルの原因となります。



禁止

通電したまま放置しない。火災・事故の原因となります。



ACアダプター
を抜く

万一、異常が発生したら、本体の電源をオフにする。また、充電をしているときは充電ケーブルをすぐに抜く。けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。



プラグを抜く

使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにする。充電が終わったときは充電ケーブルを抜く。充電ケーブルを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く(金属部に触れないようにする)。また、塗れた手で抜き差しはしない。感電・ショート・発火・故障の原因となります。



発火注意

火中投入・加熱・高温・高圧での充電・使用・保管をしない。本製品は充電式電池を内蔵しています。発熱・発火・破裂の原因となります。

注意



禁止

電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。他の電気製品(電気毛布・敷布・こたつ等)との同時使用はしない。誤作動による事故のおそれがあります。



禁止

車両運転中に使用しない。事故やけがの原因となります。

 注意

使用時には身体からアクセサリや金属類(時計・ネックレス・指輪・イヤリング)を外す。

必ず守る アクセサリ類を巻き込む原因となります。



お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用する。使用中に痛みや疲労を感じたときや、お肌に異常があらわれた時は、ただちに使用を中止する。

必ず守る お肌に合わないときはご使用をおやめください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。



初めて使用するときや慣れるまでは、必ずLOモードから使用する。刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。自身にあったレベルで使用する。

必ず守る レベルは少しずつ調節してください。事故・けがの原因となります。



使用後は必ず本体の水分を拭き取る。また、浴室など高温多湿の場所に放置しない。

必ず守る 本体がぬれたままの状態で放置すると、故障の原因となります。



強く押しあてず、一ヶ所に集中して使用しない。

禁止 必要以上に強く押し付けたり一ヶ所に集中して使用するとお肌を傷める原因となります。

海外でのご使用について**警告**

必ず直流5VのUSB電源で使用する。

必ず守る 火災・感電・故障の原因となります。



必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。

発火注意 発熱・発火・故障の原因となります。

- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認ください。
- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

各部のなまえ

●本体

各部のなまえ

スピード表示
ランプ

電源/スピード
切替ボタン

充電端子

フック

ヘッド用アタッチメントを外したところ

可動部


ツメ

●付属品

・ヘッド用アタッチメント

頭皮専用です。


※お買い上げ時は、本体にセットされています。

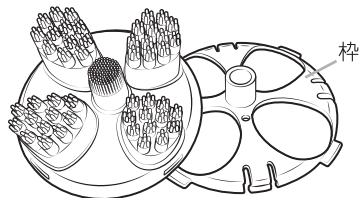

櫛

・ローラーアタッチメント

顔・首・肩・デコルテに使用できます。

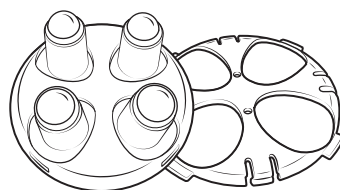

アタッチメントの櫛は着脱可能です。櫛の取り付けかたについては、「お手入れのしかた」の手順7(P.22～26)を参照してください。

・充電ケーブル

※ACアダプターは付属していません。お手持ちのものをご使用ください。

各部のはたらき

●アタッチメントの特長

本製品は、ヘッド用アタッチメントとローラーアタッチメントの2種類のアタッチメントが付属しています。

ヘッド用アタッチメントは頭皮の皮脂洗浄などにご使用ください。

ローラーアタッチメントはフェイスライン、首、肩、デコルテにご使用ください。

●安全機能

アタッチメントを強く押しつけたり、髪の毛がからみつくなど一定の負荷がかかると、安全機能が働き、動作が一瞬停止します。

連続して数回強く押しつけるとスピード表示ランプが点滅し、電源がオフになることがあります。

安全機能が働かない程度の強さであててください。

電源が切れた場合は、再度電源をオンにしてからスピードを選択してください。

●防水機能

本体は防水仕様(IPX7)になっています。シャワーや浴槽の中でも使用することができます。充電ケーブルは防水ではありません。



警告

- 浴室での充電は絶対にしない。
感電・ショート・発火の原因となります。



注意

- 水やお風呂の中に浸水させたまま放置しない。
本体の故障の原因となります。

各部のなまえ

●スピードとランプ表示

●スピード表示ランプ

電源/スピード切替ボタンを長押し(約3秒)すると、スピード表示ランプが1つ点灯し、電源がオン(LOモード)になります。電源がオンの状態で電源/スピード切替ボタンを押すたびに、スピードが切り替わります。電源/スピード切替ボタンを長押しすると電源がオフになります。

スピード表示
ランプ

LH



電源/スピード
切替ボタン

LO (電源オン) → MID → HI → LOに戻る

	ランプ表示	説明
LO	●○○○	遅いスピードで動きます。初めて使用するときや使いかたに慣れるまでは、LOで使用してください。また顔に使用するときにはローラーアタッチメントでLOを選択し使用してください。
MID	●●○○	中間のスピードで動きます。
HI	●●●○	速いスピードで動きます。使いかたに慣れてきたら使用してください。
停止	○○○○	動作が停止します。

※動作開始から約5分経過すると、自動的に電源がオフになります。(オートオフ機能)

ご使用の前に

お肌へのプレテスト

※製品を初めてご使用になる際は必ずプレテストしましょう。
お肌と製品の相性を確認するため、アタッチメントごとにテストしてください。

●お肌を清潔な状態にし、LOモードで腕の内側に5分間使用する。

24時間以内にお肌に異常を感じなければ使用できます。

※使用直後の赤み、かゆみは除く。

充電のしかた

初めて使用するときや充電残量が減ったときは充電をしてください。

- ・ 購入後初めて充電を行うときは、完全に充電が完了するまで使用しないでください。
- ・ 初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電表示でも短時間しか使用できないことがあります。

●充電時間の目安


充電時間	約3時間
動作時間	約1時間

※充電環境 室温約25℃において
※満充電直後からの動作時間です。
※電池の残量や充電環境によって、
充電時間や動作時間は前後します。


ご使用の前に

1 充電する

●家庭用コンセントを使用する場合

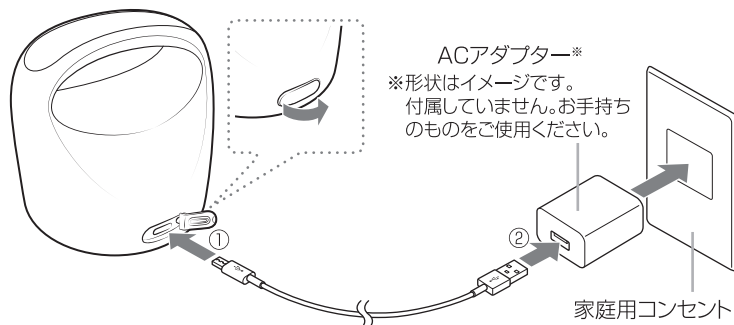

●パソコンを使用する場合

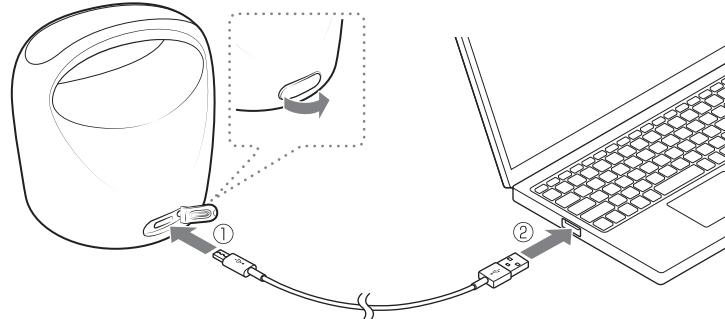

- ・ 本体と充電端子の水滴をしっかりと拭き取ってください。
- ・ 充電端子に水滴が残ったまま充電すると、製品の故障につながる恐れがあります。
- ・ 電池の残量が少なくなると、スピード表示ランプが3つ10秒間点滅した後に電源オフとなります。
- ・ 充電中は充電残量に応じて、スピード表示ランプが順に点滅します。
- ・ 充電が完了すると、スピード表示ランプが全て点灯に変わります。
- ・ 電池の残量や充電環境によって、充電時間は前後します。

スピード表示ランプが点灯しない場合は正しく充電できていません。本体側と電源供給側の差込状態を確認してください。



警告

- 本製品には必ず専用の充電ケーブルを使用する。また、ACアダプターを使用する場合は、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。
感電・ショート・発火の原因となります。
- 充電端子に水が付着していないことを確認してから充電する。
感電・ショート・発火の原因となります。


アタッチメントの取り付けかた・取り外しかた

用途に合わせてヘッド用アタッチメントまたはローラーアタッチメントを取り付けて使用してください。

- ・ ヘッド用アタッチメント : 頭皮専用です。
- ・ ローラーアタッチメント : 顔・首・肩・デコルテに使用できます。


●取り付けかた

1 本体の可動部とアタッチメントの穴を合わせる。

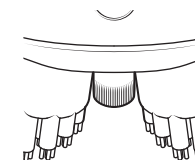

2 「カチッ」と音がするまでアタッチメントをはめ込む。

- ・ アタッチメントの穴を合わせ、4ヶ所のツメにしっかりとめ込んでください。
- ・ アタッチメントを取り付けにくい場合は、可動部と穴を合わせ、電源ボタンを押して電源をオンにします。(LOモード)
可動部の動きに合わせてアタッチメントを本体に沿わせるようにすると、取り付けやすくなります。

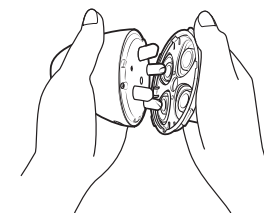



※取り付けの際は指を巻き込まないように十分に注意してください。





●取り外しかた

1 アタッチメントのフックに指をかけ、持ち上げて外す。

※アタッチメントを取り外したときに、可動部受けが外れた場合には、紛失しないようご注意ください。
また、ご使用の際には必ず可動部受けをアタッチメントに装着してご使用ください。

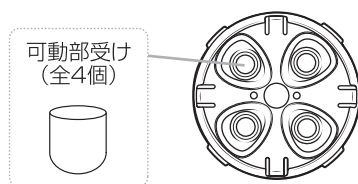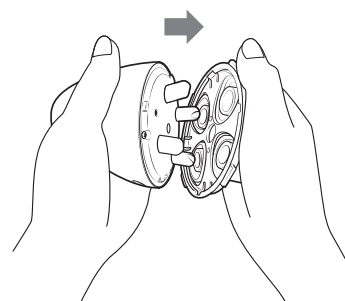

アタッチメントはゴム部分と枠が重なっています。
両方を合わせて本体から取り外してください。

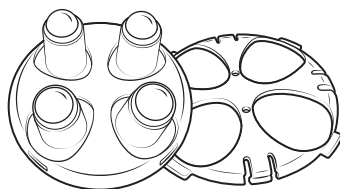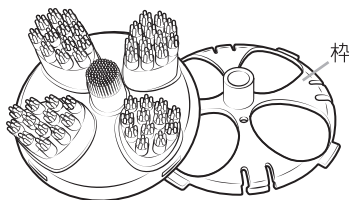

アタッチメントの枠は着脱可能です。枠の取り付けかたについては、「お手入れのしかた」の手順7(P.22~26)を参照してください。

使いかた



警告

- 使用中は皮膚の挟み込みに注意し、強く挟み込んだ状態での使用は避ける。
皮膚を挟み込みすぎないように、本体とお肌の角度を調節しながらご使用ください。
- 頭皮にキズ、皮膚炎等の異常のある人は使用しない。
事故、お肌や身体のトラブルを生じる原因となります。



注意

- 使用するときは、必ずアタッチメントを取り付けた状態で使用する。
- 顔に使用するときは、必ずローラーアタッチメントを取り付けLOモードで使用する。
- ドライヤーと一緒に使用したり、ドライヤーで本体を乾燥させない。
本体の変形・故障の原因となります。
- 次に該当する人は使用しない。
髪の毛がからみつき、髪を傷める原因となります。
 - ・植毛をされている人
 - ・部分かつら(テープ貼りつけ、エクステンションを含む編み込みなど)を装着中の人
- 次の項目は行わない。
事故やトラブルの原因となります。
 - ・ブラシを強く押しつけたり、早く動かしたりしない。
 - ・過度に1ヶ所に集中して使用しない。
 - ・髪の毛がからみついたときは、本体を停止させてからからんだ髪の毛を外す。
- 使用時間を守って使用する。(「使用時間の目安」(P.15)参照)。
過度の使用はお肌や頭皮を傷める原因となります。
- シャンプーや頭皮用トリートメント剤などを使った場合は、使用后必ず水洗いをする。
本体の変色・変質や、塗装がはがれるなどの原因となります。
- 入浴剤入りのお湯や温泉では使用しない。万一、浸けてしまった場合は、水で十分に洗い流す。
におい・変色・故障の原因となります。
- 軽くあて、絶対に強く押しあてない。
痛みや異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。
- 使用後は毎回、「使い終わったら」を参照して、製品に付着した皮脂汚れやシャンプー、美容液などを取り除く。
故障や、肌トラブルの原因となります。

使用時間の目安

- 1部位1回約5分、1日合計20分までを目安に使用してください。
顔に使用するとき、顔全体で約5分、頭皮に使用するとき、頭皮全体で約5分を目安に使用してください。
過度の使用はお肌や頭皮を傷める原因となります。

頭皮の皮脂洗浄



注意

使用時は必ず本体背面にある充電端子カバーをしっかりとめ込み、水が充電端子に付着しないようにしてからご使用ください。
水分がついた状態で放置すると、充電端子や本体内部が腐食する原因となります。

ヘッド用アタッチメントを使用します


1 シャンプーで髪全体を泡立てる。

- ・ほかの頭皮ブラシとの併用は頭皮を痛める原因となりますのでおやめください。



2 図のように本体を持つ。

- ・落とさないようにしっかりとってください。

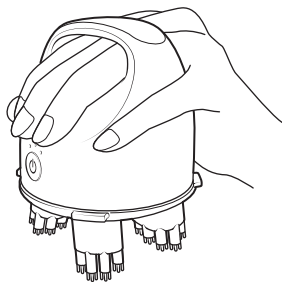

3 ボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにし、好みのスピードを選択する。

- ・ ボタンを押すたびにスピードが切り替わります。(P.9のモードとランプ表示 参照)
- ・ 初めてお使いになる場合は、LOモードで使用してください。
- ・ アタッチメント全体が頭皮にあたるように、垂直に軽く押しあててください。

LH



電源/
スピード
切替ボタン



ブラシ全体が
頭皮にあたっている



ブラシの一部が
頭皮から浮いている

4 前頭部と側頭部に使用する。

- ① 生え際に約5秒間軽くあてる。
 - ② 生え際から頭頂部へ約5秒間かけてゆっくりすべらせる。
 - ③ ①、②を2回繰り返す。
- ・ アタッチメントを強く押しつけると安全機能が働いて電源がオフになることがあります。安全機能が働かない程度の強さであててください。



● 押しあてる

➡ 矢印の方向へ
すべらせる


5 後頭部使用する。

- ① 生え際に約5秒間軽くあてる。
- ② 生え際から頭頂部へ向かって約5秒間かけてゆっくりすべらせる。



6 頭頂部と後頭部に使用する。

頭頂部(右図Ⓐ)に約20秒間軽くあてる。
右図のように頭頂部からえりあしに向かって
約5秒ずつ押しあてて移動する。

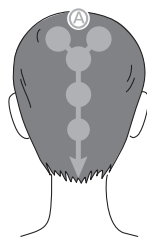

7 使用後は、ボタンを長押し(約3秒)して電源をオフにする。

- ・表示ランプが消灯し、電源がオフになります。
- ・ボタンを長押ししなくても、動作開始から約5分経過すると、自動的に電源がオフになります。

LH



8 シャンプーを洗い流し、通常のお手入れをする。

- ・シャンプーを洗い流した後は、通常のヘアケアをしてください。
(コンディショナー・トリートメント・ヘアパックなど)

フェイスライン・首・肩・デコルテ




注意

使用時は必ず本体背面にある充電端子カバーをしっかりとめ込み、水が充電端子に付着しないようにしてからご使用ください。
水分がついた状態で放置すると、充電端子や本体内部が腐食する原因となります。

必ずローラーアタッチメントを使用します

お肌をぬらした状態での使用をおすすめします。
入浴中や化粧水、ジェルなどでお肌を湿らせてご使用することをおすすめします。
メイクを落としてからのご使用をおすすめします。

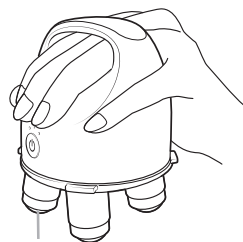


ローラーアタッチメント

1 図のように本体を持つ。


- ・落とさないようにしっかりと持ってください。

2 ボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにし、必ずLOモードを選択する。

- ・お肌にアタッチメントを、垂直に軽くあててください。
- ・強く押しあてないでください。

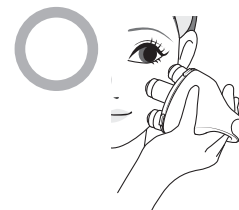

アタッチメント全体がお肌に垂直にあたっている

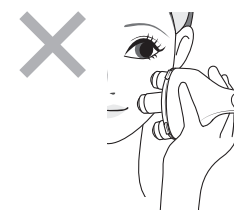

アタッチメントの一部がお肌から浮いている



注意

顔に使用する際は、必ずローラーアタッチメントを取り付けLOモードで使用する。
ヘッド用アタッチメントを使用したり、MID、HIで使用するとけがの原因となります。

3 顔に使用する。

あごからこめかみにむけて、フェイスラインに沿ってゆっくりすべらせる。各10回くり返す。
・アタッチメントを強く押しつけると安全機能が働いて電源がオフになることがあります。お肌に軽くあててください。




- ※目もとと頬骨の上を避けてすべらせてください。
- ※アタッチメントを強く押しつけるとお肌を挟んで強い痛みを感じる場合があります。
その場合は軽く押しあてて「気持ちいい」と感じる強さでご使用ください。
- ※洗顔料を使用した後は、必ず水で十分に洗い流してからご使用ください。



目もと、頬骨の上には使用しない

4 首と肩、デコルテまわりに使用する。

- ① 耳の後ろから鎖骨に向かって約5秒ずつ押しあてて移動させる。
 - ② 鎖骨の下側を肩へ向かって約5秒ずつ押しあてて移動させる。
 - ③ ①と②を3回くり返す。
- ※ のどぼとけや鎖骨にあてないようにすべらせてください。
- ④ 首の後ろ側と肩まわりを右図のように押しあてて移動させる。

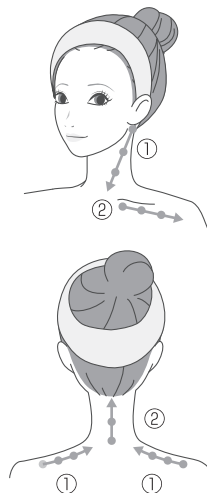

- 押しあてる
→ 矢印の方向へすべらせる

5 使用後は、ボタンを長押し(約3秒)して電源をオフにする。

- ・ 表示ランプが消灯し、電源がオフになります。
- ・ ボタンを長押ししなくても、動作開始から約5分経過すると、自動的に電源がオフになります。

頭皮の揉み上げ




注意

使用時は必ず本体背面にある充電端子カバーをしっかりとめ込み、水が充電端子に付着しないようにしてからご使用ください。水分がついた状態で放置すると、充電端子や本体内部が腐食する原因となります。

ヘッド用アタッチメントを使用します

1 図のように本体を持つ。

- ・ 落とさないようにしっかりと持ってください。

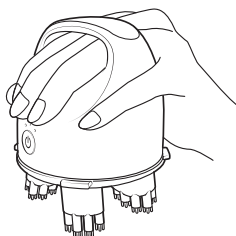

2 ボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにし、お好みのスピードを選択する。

- ・ ボタンを押すたびに、スピードが切り替わります。
- ・ 初めてお使いになる場合は、LOモードから使用してください。
- ・ アタッチメント全体が頭皮にあたるように、垂直に軽く押しあててください。



ブラシ全体が頭皮に垂直にあたっている



ブラシの一部が頭皮から浮いている

3 側頭部に使用する。


- ① 生え際に約5秒間軽くあてる。
 - ② 生え際から頭頂部へゆっくりすべらせる(約5秒)。
 - ③ ①、②を2回くり返す。
- ・ アタッチメントを強く押しつけると安全機能が働いて電源がオフになることがあります。安全機能が働かない程度の強さであててください。



- 押しあてる
→ 矢印の方向へすべらせる


4 後頭部に使用する。

- ① 生え際に約5秒間軽くあてる。
- ② 中央に約5秒間軽くあてる。
- ③ 頭頂部に約5秒間軽くあてる。
- ④ 左右の位置を変えて①～③を2回くり返し、後頭部全体に使用する。

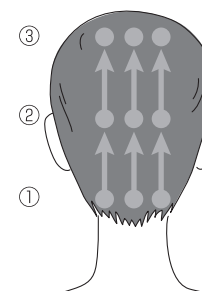

5 頭頂部に使用する。

- ① 生え際に約5秒間軽くあてる。
- ② 頭頂部に約5秒間軽くあてる。
- ③ 左右の位置を変えて①～②を2回繰り返し、頭頂部全体に使用する。

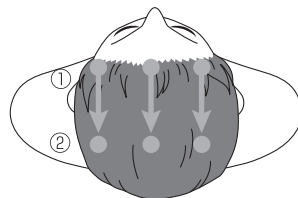

- 押しあてる
- ➔ 矢印の方向へすべらせる

6 使用後は、ボタンを長押し(約3秒)して電源をオフにする。

- ・ 表示ランプが消灯し、電源がオフになります。
- ・ ボタンを長押ししなくても、動作開始から約5分経過すると、自動的に電源がオフになります。

部位別モードの選びかた

- ※お好みに応じて各モードを組み合わせるパターンを選択してください。
- ※各部位の使用モードは必ず守ってください。

頭皮	フェイス	首・肩・デコルテ
LO MID HI	LOのみ	LO MID HI

使い終わったら

お手入れのしかた

使用後は本体を清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。



警告

本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類・磨き粉で拭かない。
本体の表面に損傷を与える原因となります。

1 電源がオフになっていることを確認する。

2 本体についている髪の毛や汚れを洗い流す。

- ・ 本体をアルコール、シンナー、ベンジン、除光液、灯油などの溶剤や薬品類・磨き粉で拭かないでください。




3 本体からアタッチメントを取り外す。


- ・ アタッチメントの取り外しかたについては、「取り外しかた」(P.13)を参照してください。

4 アタッチメントを枠から取り外す。

- ※アタッチメントは柔らかい素材です。強く引っ張ると破れることがありますので、破れないよう注意してお取り扱いください。

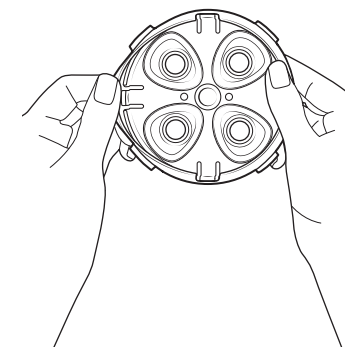

- 5 うすめた中性洗剤でアタッチメントと枠についている汚れを落とした後、水で洗い流す。

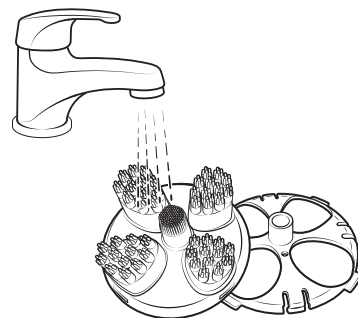


- 6 タオルなどの乾いた布で、本体・アタッチメント・枠の水分を拭き取り、風通しの良い場所で乾燥させる。

- ・ 特に充電端子には水分が残らないように、綿棒などで拭き取ってください。
 - ・ 湿ったままの状態で放置しないでください。
- 故障・においの原因となることがあります。


- 7 アタッチメントに枠を取り付ける。

枠が見当たらない場合は、本体に装着されていないかご確認ください。

※アタッチメントは柔らかい素材です。強く引っ張ると破れることがありますので、破れないよう注意してお取り扱いください。

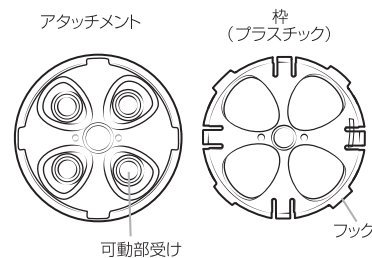


- ①アタッチメント中央部の突起と穴、左右にあるフックと穴を合わせてください。アタッチメントに枠を乗せ、下図のように穴に凸を合わせ押し出します。

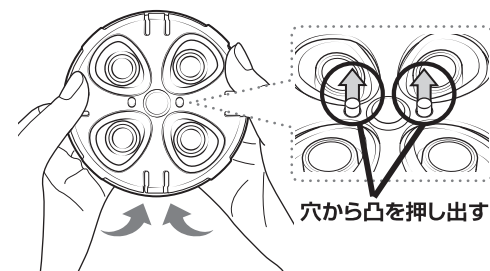


アタッチメント中央の突起を、
枠中央の穴に押し込んでください。

②アタッチメントの外周の耳部分を枠にかぶせていきます。


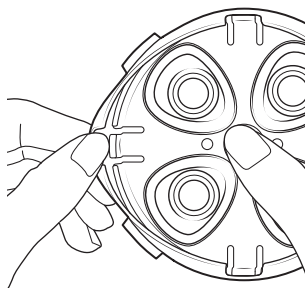


アタッチメントの縁を
枠に巻き付けるように取り付ける。

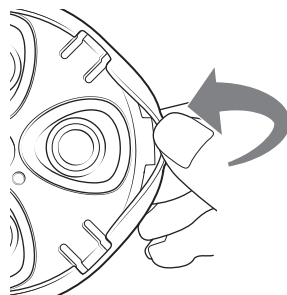

左右のフックに穴を
引っかける。

③本体とアタッチメントの突起と穴を合わせ、足を差し込みます。本体と密着させるように、「カチッ」と音がするまでアタッチメント外周を押し込みます。

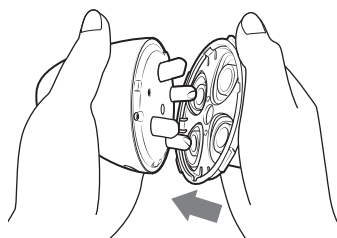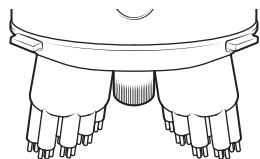

押し込む

・アタッチメント・枠の表裏を確認して取り付けてください。



注意

- 水やお風呂の中に浸水させたまま放置しない。
本体が故障する原因となります。
- シャンプーや頭皮用トリートメント剤などを使った場合は、使用後必ず水洗いをする。
本体の変色・変質や、塗装がはがれるなどの原因となります。
- 入浴剤入りのお湯や温泉では使用しない。万一、浸けてしまった場合は、水で十分に洗い流す。
においや変色の原因となります。
- 使用後は必ず本体の水分を拭き取る。また、浴室など高温多湿の場所に放置しない。
本体がぬれたままの状態では放置すると、充電端子が腐食する原因となります。

保管のしかた

- 使用後は、必ず水分を拭き取り、十分に乾燥させてから保管してください。本体に水分がついた状態で放置すると、充電端子や本体内部が腐食する原因となります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.27)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえお問い合わせ先(P.29)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお問い合わせ先(P.29)までご相談ください。

こんなときには

困ったときは

本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状	考えられる原因	処置方法
電源が入らない	電源/スピード切替ボタンを押していない	ボタンを 長押し(約3秒) して電源をオンにしてください
	充電がされていない	充電してください(P.10)
充電しても数分しか使えない	充電電池の残量不足	充電してください(P.10)
	充電電池の寿命	販売店またはお問い合わせ先(P.29)にご連絡ください ※故障の原因となるためお客様では交換できません
充電が開始されない	充電ケーブルが正しく差し込まれていない	充電端子の水滴をふき取り、充電ケーブルを正しく差し込んでください(P.10)
途中で停止する	充電電池の残量不足	充電してください(P.10)
	オートオフ機能が働いた	動作を開始してから約5分経過すると自動的に停止します(P.9)
	安全機能が働いた	アタッチメントを強く押しつけたり髪の毛がからみつくと一定の負荷がかかると安全機能が働きます

こんなときには

よくあるご質問

Q	A
どれくらいの頻度で使用するれば良いですか？	●1部位1回約5分、1日合計20分までを目安にご使用ください。顔に使用するとき、顔全体で約5分、頭皮に使用するとき、頭皮全体で約5分を目安にご使用ください。過度の使用はお肌や頭皮を傷める原因となります。 ●お肌や頭皮に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。
乾いた髪に使用しても良いですか？	頭皮のケアとして、乾いた髪に使用することもできます。
頭皮以外にも使えますか？	ローラーアタッチメントは顔や首と肩、デコルテにもご使用になれます。 ※顔に使用するとき、必ずLOモードにしてください。 ※ヘッド用アタッチメントで顔や首と肩、デコルテに使用すると、お肌を傷める原因となります。
アタッチメントがうまく取り付けられないのですが	アタッチメントを取り付けにくい場合は、可動部と穴を合わせ、ボタンを長押しして電源をオンにします。可動部の動きに合わせてアタッチメントを本体に沿わせるようにすると、取り付けやすくなります(「取り付けかた」(P.12)参照)。 ※取り付けの際は指を巻き込まないように十分に注意してください。
うまくアタッチメントが取り外せないのですが	アタッチメントのフックに指をかけて、そのまま持ち上げて外してください。
お風呂で使用中に水泡が出てきます	異常ではありません。
お風呂で使用后、本体を振ると水の入った音がします	異常ではありません。 本体・アタッチメントの水分をよく拭き取り風通しの良い場所で乾燥させてください(「お手入れのしかた」(P.22～26)参照)。

こんなときには

アフターサービス

充電池について

- 充電池は消耗品です。(保証対象外)
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は300回が目安です)。
- 充電池交換をご希望の場合は、販売店またはお問い合わせ先(下記)にご相談ください。

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 本製品はリチウムイオン蓄電池を使用しています。



お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

☎ 0120-78-2343

お問い合わせ受付 10:00~18:00

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

●製品仕様

定 格	DC5V 1.0A
消 費 電 力	約2.5W(充電時)
外 形 寸 法	本体:約W90.0xD85.0xH116.0(mm) (ヘッド用アタッチメント装着時) 約W90.0xD85.0xH114.0(mm) (ローラーアタッチメント装着時) コードの長さ:約30cm
本 体 質 量	本体:約198g(アタッチメント除く)
材 質	本体:ABS樹脂 アタッチメント:シリコン、ポリカーボネート、ステンレス
製 造 国	中国
セ ッ ト 内 容	本体..... 1個 ヘッド用アタッチメント..... 1個 ローラーアタッチメント..... 1個 充電ケーブル(type C)..... 1本

●保証について

- ・ 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品・付属品は除く)。
- ・ 保証期間中でも有料修理となるケースがありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- ・ 保証期間を過ぎた後の故障については、送料ご負担のうえ実費で修理させていただきます。
- ・ 万一、故障が生じた場合は、販売店またはお問い合わせ先(P.29)にご相談ください。